


INSTRUKCJA

ELEMENTY ZESTAWU

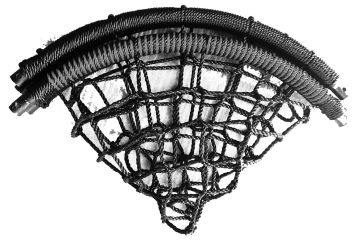

X1



X2



X1




X4




X4

KROK 1

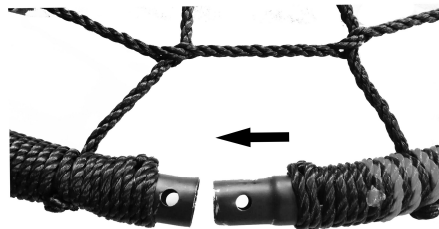


KROK 2

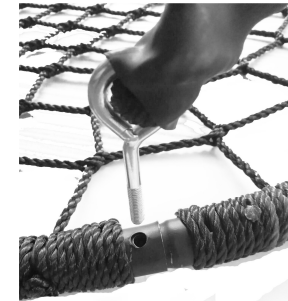

KROK 3



KROK 4

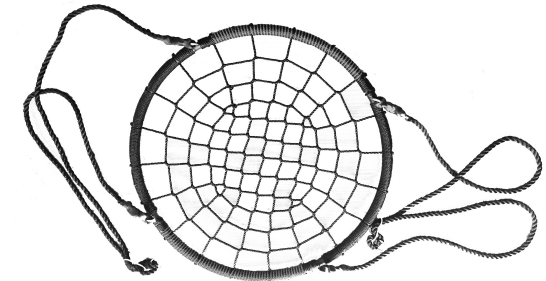

UWAGA!

Produkt przeznaczony dla dzieci w wieku powyżej 3 lat

Maksymalne obciążenie: 150kg

Sposób użytkowania:

Po zawieszeniu huśtawki należy regularnie sprawdzać stan zamontowanej liny oraz wiązania, aby upewnić się że nie uległy osłabieniu. Nie należy zawieszać siedziska w przypadku gdy uszkodzone są haki przy siedzisku, lina bądź element do którego huśtawka jest przywiązana. Dzieci powinny korzystać z huśtawki pod nadzorem osoby dorosłej. Przy użytkowaniu należy zachować środki ostrożności: ostrożnie wsiadać i wysiadać. Nie stosowanie się do zaleceń może spowodować uszkodzenie produktu, wypadnięcie z siedziska lub zagrożenie dla zdrowia użytkownika.

Instrukcja produktu powinna być zachowana przez cały czas jego użytkowania!

OSTRZEŻENIE! Opakowanie produktu nie jest zabawką, trzymać z dala od dzieci, grozi uduszeniem.